

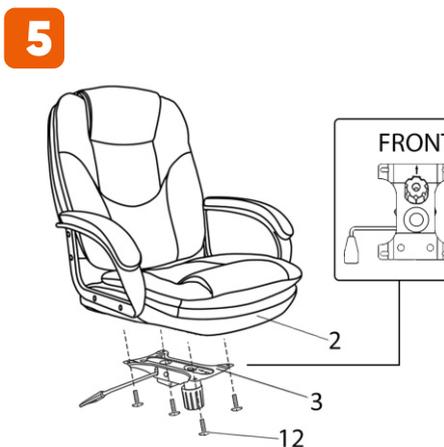
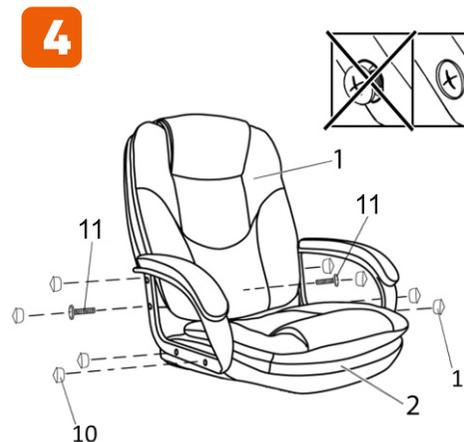
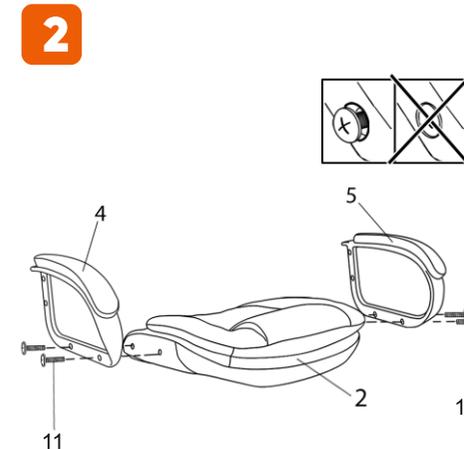


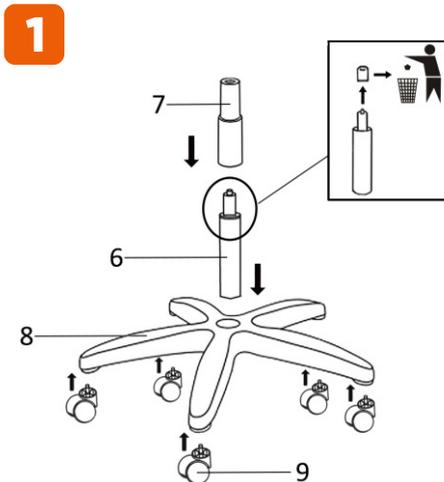





Chairman Home 668 (LT)

RU ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ
EN ASSEMBLY INSTRUCTIONS
DE AUFBAUANLEITUNG
FR INSTRUCTIONS DE MONTAGE
IT MANUALE D'USO
ES INSTRUCCIONES DE MONTAJE
CS NÁVOD K MONTÁŽI
KK ЖИНАУ ЖӨНІНДЕГІ НҮСҚАУЛЫҚ

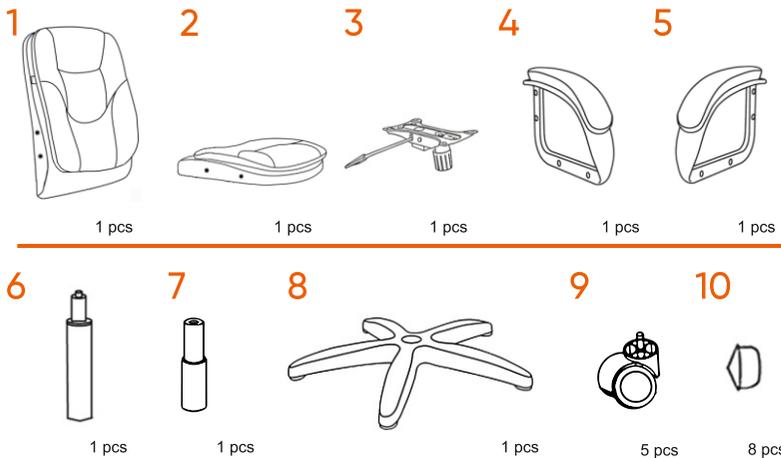

STEP 1
 ↓
STEP 2

Chairman Home 668 (LT)

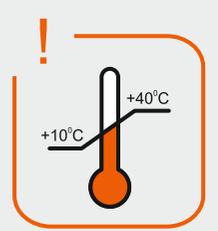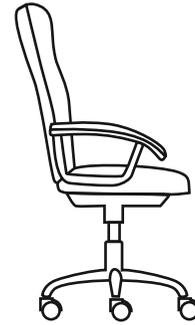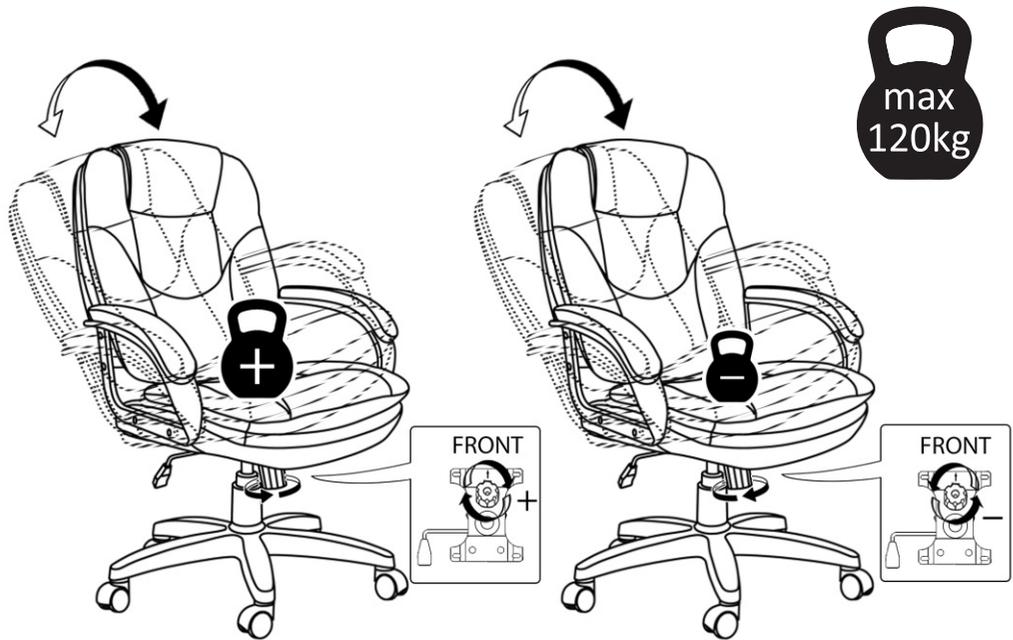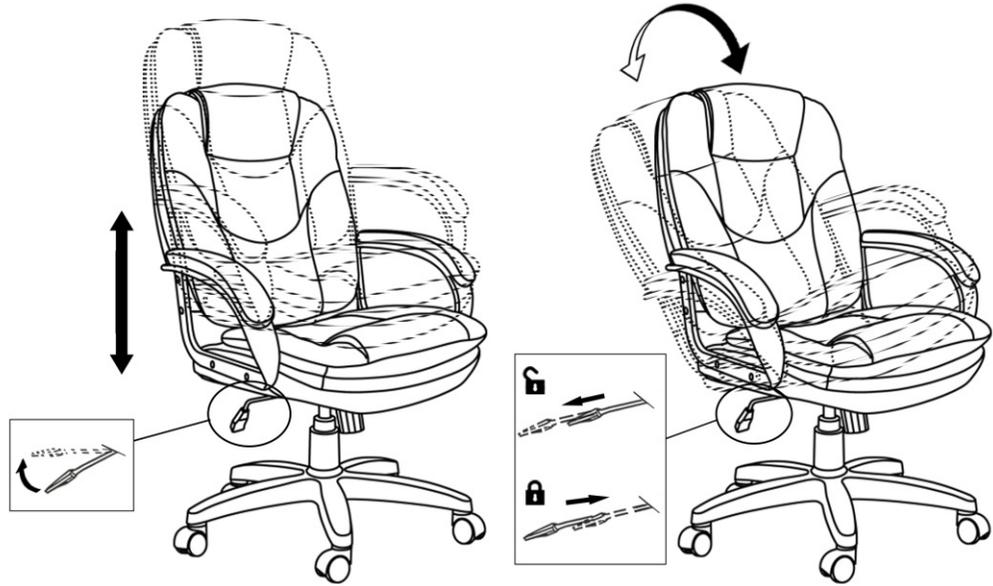

CHAIRMAN
ПОМОГАЕТ РАБОТАТЬ

chairman.ru

info@chairman.ru

vk.com/chairman_chairs

Инструкция по эксплуатации массажного механизма кресел CHAIRMAN

vers.07.25

1 Назначение массажного механизма

Массажный механизм (с шестью вибромоторами) кресла предназначен для релаксации, снятия мышечного напряжения и улучшения общего самочувствия. Устройство не является медицинским оборудованием и не заменяет профессиональное лечение.

2 Технические характеристики

- Напряжение питания/ток: 5V/1A
- Потребляемая мощность: 5W

3 Комплект поставки



4 Меры безопасности

Перед использованием проконсультируйтесь с врачом при наличии:

- хронических заболеваний (сердечно-сосудистых, неврологических и пр.);
- имплантированных устройств (кардиостимулятор, нейростимулятор и пр.);
- недавних операций, травм, тромбоза, болей неясного происхождения.

Запрещено использовать при:

- патологических изменениях или травмах в массируемой области (например, грыжа межпозвоночного диска, открытая рана и пр.);
- повреждениях проводов, пульта управления или корпуса.

Запрещена эксплуатация в условиях:

- повышенной влажности (ванные комнаты, сауны);
- близости к огню или легковоспламеняющимся веществам.

Запрещено:

- Попадание воды и других жидкостей на вибромоторы, пульт управления и провода во избежание повреждения прибора и удара электрическим током.
- Перегибать, перекручивать провода, контакт с горячими поверхностями.

- Самостоятельный ремонт: вскрытие корпуса, извлечение моторов.


4.1 Особые указания

- Не допускайте детей к управлению устройством.
- Ограничьте сеанс массажа 15 минутами без перерыва.
- Избегайте ударов и падений пульта управления.

5 Подготовка к работе

1. Убедитесь в отсутствии повреждений устройства.
2. Разместите кресло на ровной устойчивой поверхности.
3. Подключите к источнику питания (см.схему на обороте, Шаг 1,2).

6 Эксплуатация (см.схему на обороте, Шаг 3,4).

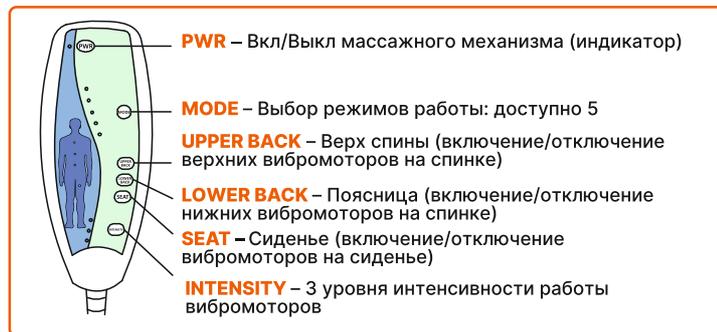

Важно!

- Прекратите использование при дискомфорте, головокружении или онемении и прочих дискомфортных или болезненных состояниях.
- При перебоях в работе немедленно отключите устройство от сети.


7 Обслуживание и уход

Очистка


- Протирайте поверхности сухой или слегка влажной тканью.
- Запрещено использовать абразивы, растворители, спиртосодержащие спреи.

Хранение:

- В сухом помещении при температуре от +10°C до +40°C.
- Избегайте попадания прямых солнечных лучей.

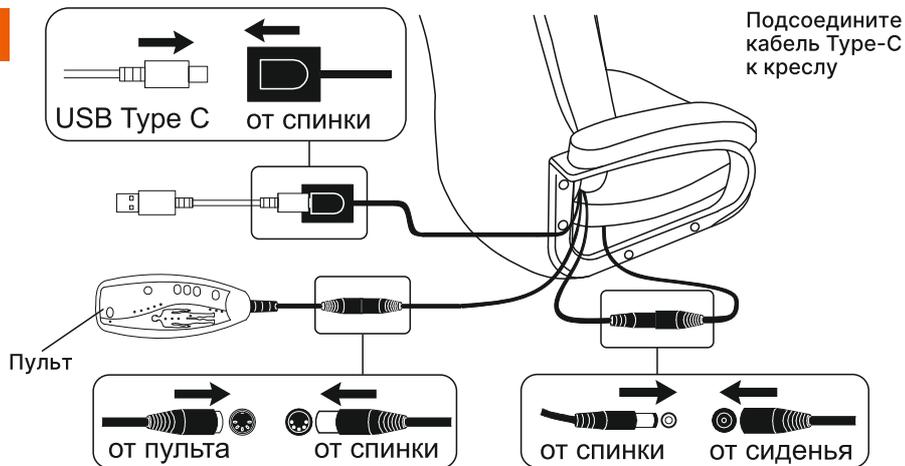1**2**

Присоедините устройство к источнику питания

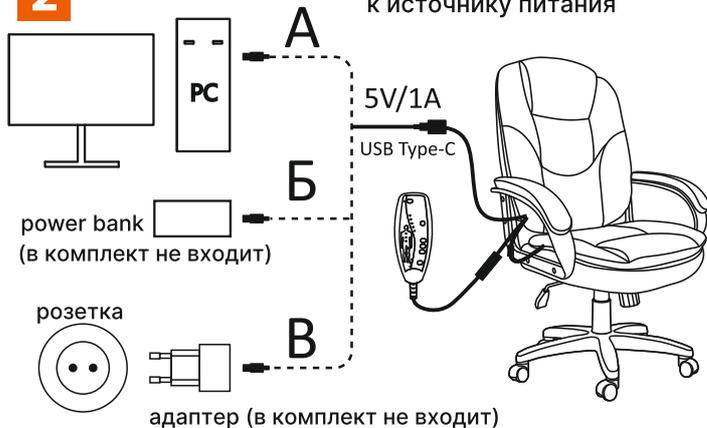
**3**

Установите карман

**4**

Включите питание кнопкой **PWR**

Выберите режим массажа кнопкой **MODE**

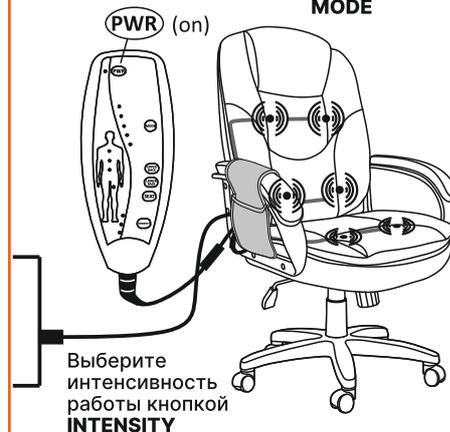**5**

Для остановки нажмите кнопку **PWR**

